


Защищаемые агрегаты: Топливные Трубки

Материал защиты: 2 мм, Сталь

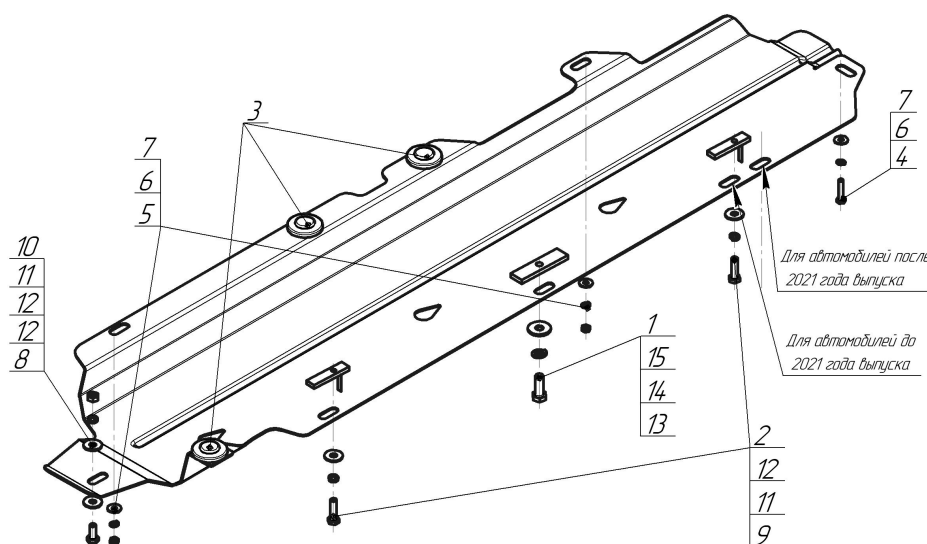


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Terrano	1.6, 2.0	2014-н.в.	Renault	Duster	1.3, 1.5, 1.6, 2.0	2021-н.в.
Renault	Arkana	1.3, 1.6	2019-н.в.	Renault	Kaptur	2.0	2016-2020
Renault	Duster	1.5, 2.0	2015-2020	Renault	Kaptur	1.3	2020-н.в.




Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	10		Гайка DIN 934 M 08	1 шт
3		Демпфер	3 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	3 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	1 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
5		Гайка DIN 934 M 06	2 шт	13		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
6		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	3 шт	14		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	1 шт
7		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	3 шт	15		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	1 шт
8		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	1 шт				

Автомобиль без защиты

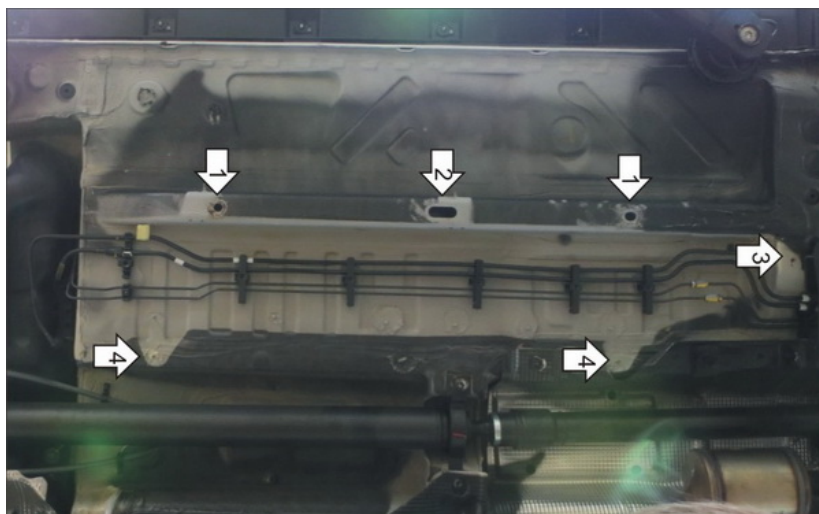

Автомобиль с защитой

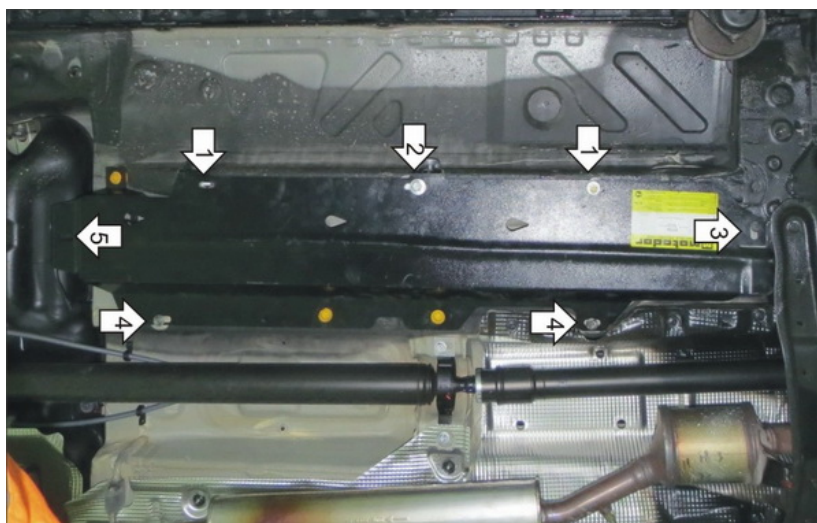

Порядок установки

1. Снять штатную защиту. Вытащить заглушки из отверстий лонжерона. Установить правые переднюю и заднюю точки крепления Защиты, заложив в отверстия в лонжероне Планки ПУ 60x14x6 М8 и используя Болты М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
2. Установить правую среднюю точку крепления Защиты, заложив в отверстие в лонжероне Планку ПР 80x20x6 М10 и используя Болт М10х30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
3. Установить переднюю точку крепления Защиты в штатное резьбовое отверстие при помощи Болта М6х20 с Шайбой и Гр. Шайбой 6.
4. Установить левые точки крепления Защиты на штатные шпильки при помощи Гайки М6, Шайб 6 и Гр. Шайбы 6.
5. При наличии защиты топливного бака Motodog прикрепить Защиту к ней при помощи Болта М8х20, Гайки М8, Шайб 8 и Гр. Шайбы 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 02.12.2021 14:54:22