


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Haval	H9	2.0	2015-2017	Haval	H9	2.0	2017-н.в.

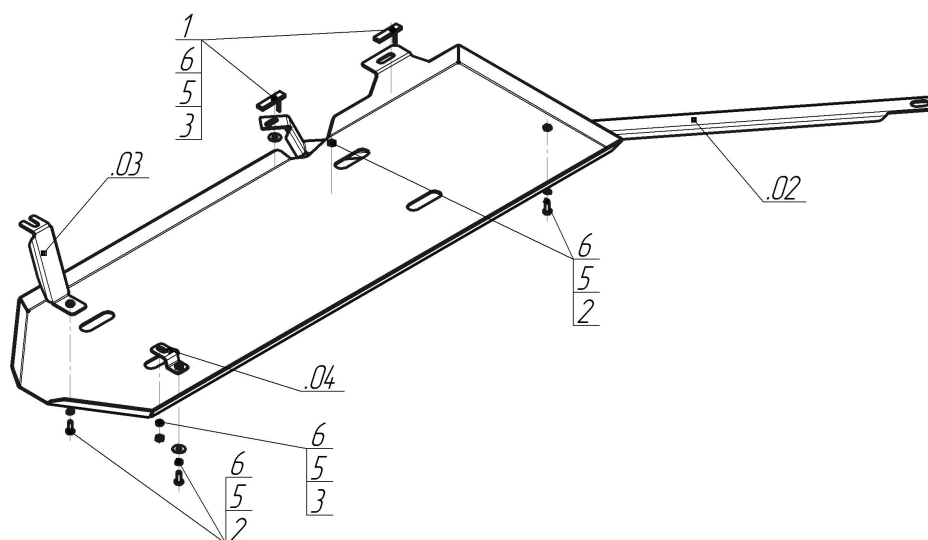


Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
03		Балка		4		Гайка DIN 934 M 08	1 шт
04		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	7 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	7 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт				

Автомобиль без защиты

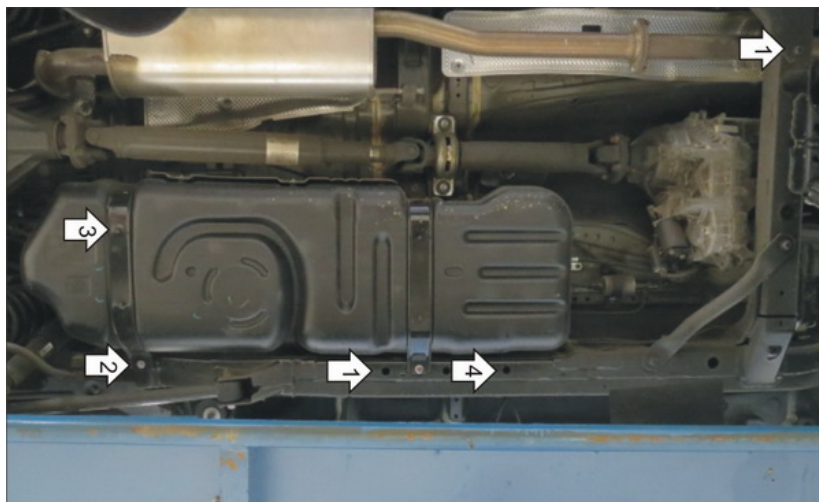

Автомобиль с защитой

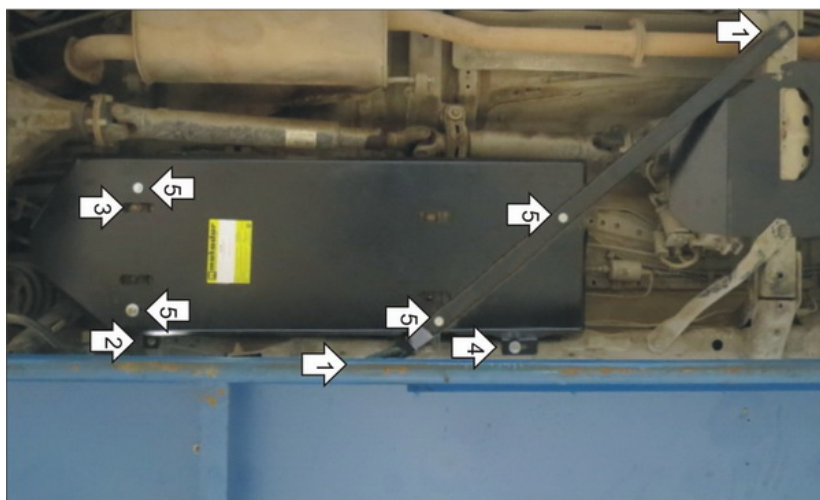

Порядок установки

1. Снять Штатный пластиковый пыльник. Установить Балку под Штатный болт крепления распорки спереди и в отверстие в лонжероне сзади при помощи планки ПУ 60x14x6 M8 и Болта M8x30 с Гр. Шайбой 8 и Шайбой 8.
2. Установить Кронштейн 1 под штатный болт крепления кронштейна топливного бака.
3. Установить Кронштейн 2 к шпильке кронштейна крепления топливного бака при помощи Гайки M8, Гр. Шайбы и Шайбы 8.
4. Установить Щит в штатное отверстие в лонжероне при помощи планки ПУ 60x14x6 M8, Болта M8x30 с Гр. Шайбой 8 и Шайбой 8.
5. Прикрепить Щит к Кронштейнам и Балке при помощи Болтов M8x20 с Гр. Шайбами 8 и Шайбами 8.8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:45:07