


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Freed	1.5	2016-н.в.

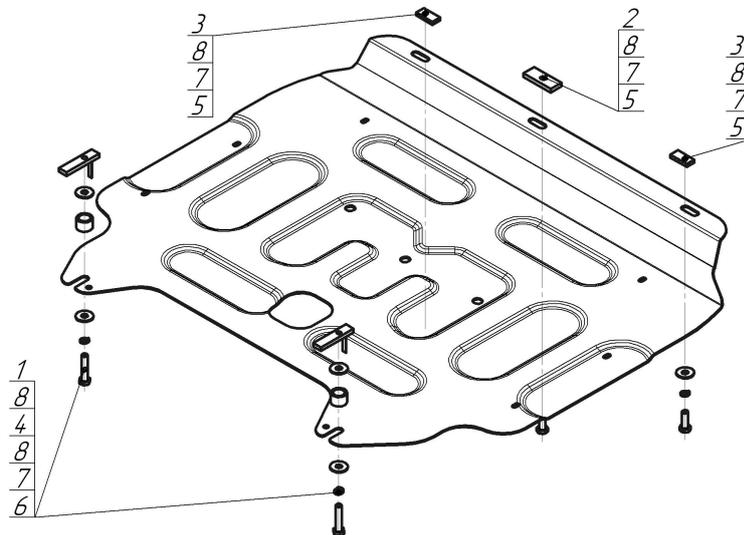


Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x025	3 шт
2		ПР 50x20x6 M8	1 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
3		ПР 30x14x5 A10 M8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	5 шт
4		Проставка 15	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	7 шт

Автомобиль без защиты

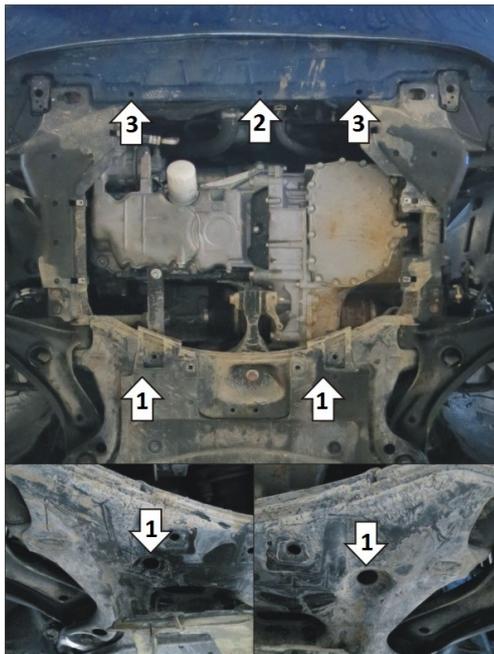

Автомобиль с защитой

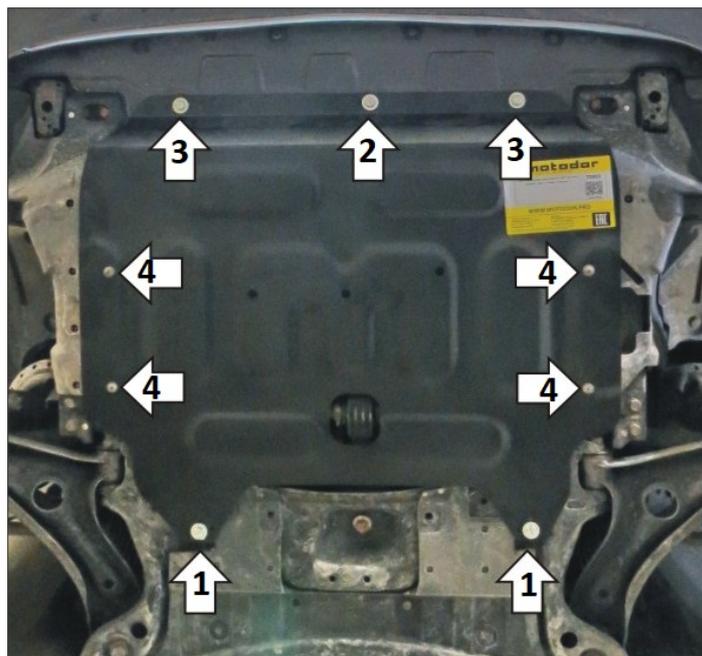

Порядок установки

Снять центральную часть штатного пыльника.

1. В штатные отверстия в подрамнике подвески установить задние крепежные точки защиты при помощи закладных планок ПУ 60x14x6 М8, шайб 8, проставок 15, болтов М8x40 с шайбами и гр. шайбами 8.

2. В штатное отверстие в поперечине установить переднюю среднюю крепежную точку защиты при помощи закладной планки ПР 50x20x6 М8, болта М8x25 с шайбой и гр. шайбой 8.

3. Снять клипсы крепления штатного пыльника в поперечине кузова. В штатные отверстия в поперечине установить передние боковые крепежные точки защиты при помощи закладных планок ПР 30x20x6 М8, болтов М8x25 с шайбам и гр. шайбами 8.

4. Прикрепить пыльники к защите штатным крепежом. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 30.12.2022 10:38:27