


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач, Радиатор

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	LX 450d	4.5	2015-н.в.	Toyota	Land Cruiser 200	4.5, 4.7	2007-2012
Lexus	LX 570	5.7	2007-2012	Toyota	Land Cruiser 200	4.5, 4.6	2012-2015
Lexus	LX 570	5.7	2012-2015	Toyota	Land Cruiser 200	4.5, 4.6	2015-2021
Lexus	LX 570	5.7	2015-н.в.				

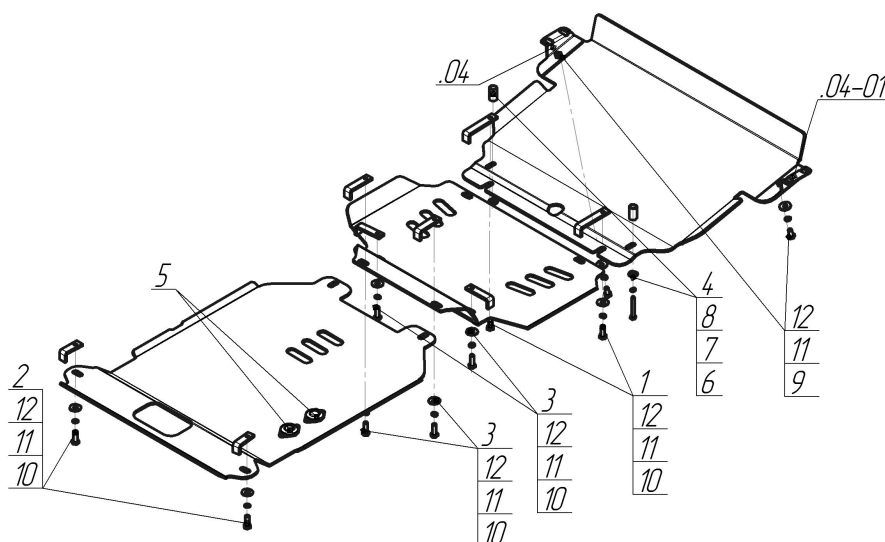


Комплект крепежа

04		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 08x060	2 шт
04-01		Балка		7		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт
1		ПЗ 106x20x6 А85 М10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт
2		ПЗ 61x20x6 А40 М10	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
3		ПЗ 79x20x6 А60 М10	4 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	8 шт
4		Проставка 35	2 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	10 шт
5		Демпфер	2 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	10 шт

Автомобиль без защиты

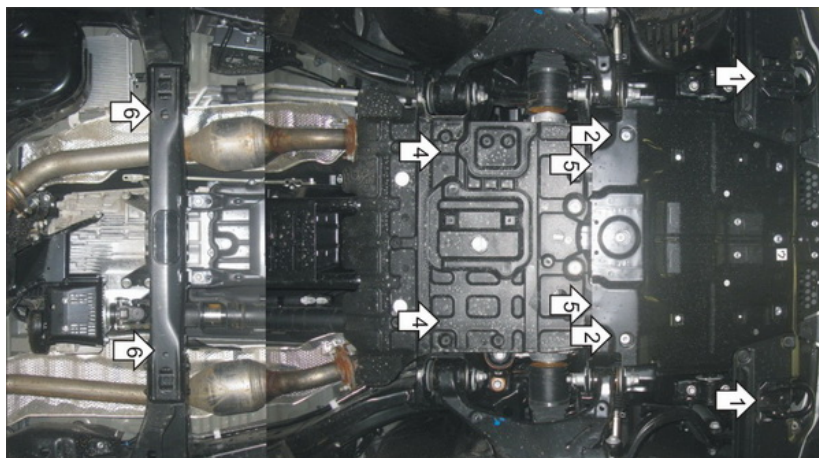

Автомобиль с защитой

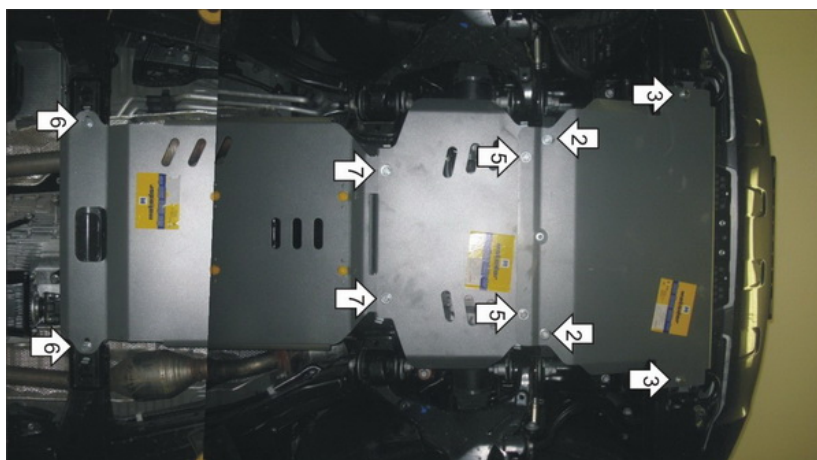

Порядок установки

1. Вывинтить Штатные болты буксировочных петель и установить на них Кронштейны.
2. Задние точки переднего щита устанавливаются вместо Штатных болтов пыльника с помощью Проставок 35 и Болтов M8x60.
3. Передние точки переднего щита крепятся к Кронштейнам с помощью Болтов M10x20.
4. Задние точки второго щита крепятся к планкам ПЗ 79x20x6 A60 M10, которые закладываются в подрамник автомобиля, с помощью Болтов M10x30.
5. Передние точки второго щита крепятся к планка ПЗ 106x20x6 A85 M10 с помощью Болтов M10x30.
6. Задние точки третьего щита крепятся к планкам ПЗ 61x20x6 A40 M10 с помощью Болтов M10x30.
7. Передние точки заднего щита крепятся ко второму щиту. Для этого задний щит вставляется в прорези второго щита и прикручивается к планкам ПЗ 79x20x6 A60 с помощью Болтов M10x30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 12.11.2021 16:12:24