


Защищаемые агрегаты: Топливный Фильтр

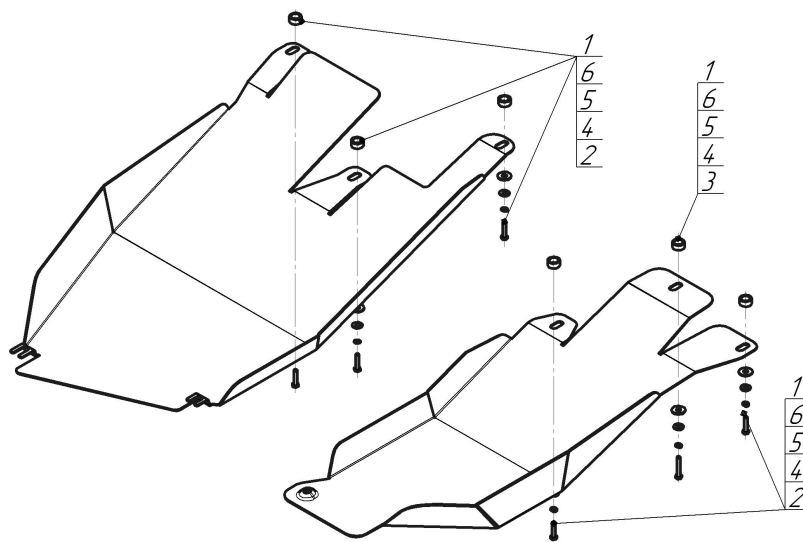



Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Haval	F7	1.5, 2.0	2019-н.в.	Haval	F7x	2.0	2019-н.в.




Комплект крепежа

1		Проставка 10	6 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	5 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x040	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	6 шт

Автомобиль без защиты

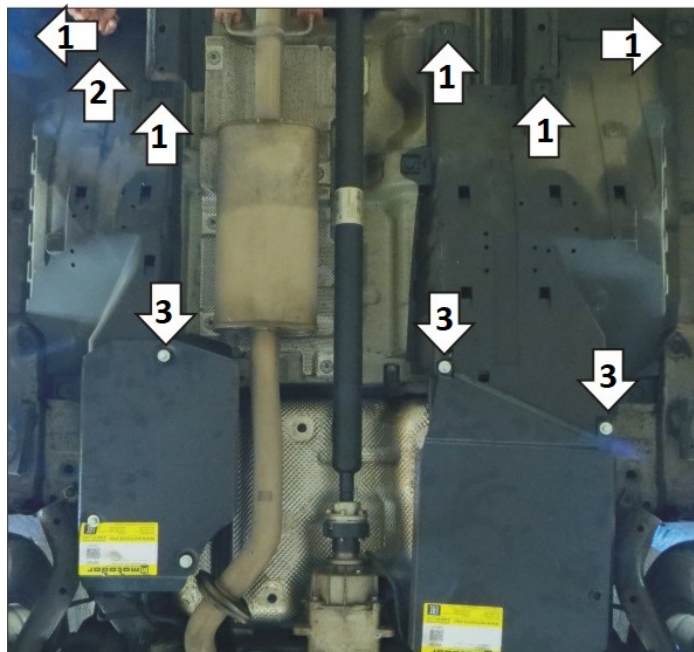

Автомобиль с защитой

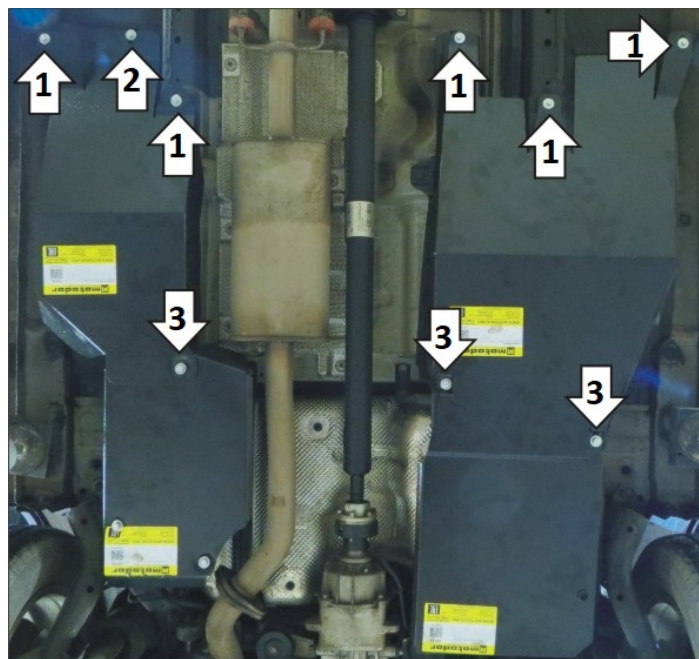

Порядок установки

Защита устанавливается только совместно с защитой топливного бака Motodor!

1. Вывернуть штатные болты крепления пыльника и в штатные резьбовые отверстия закрепить передние точки крепления защиты при помощи проставок 10, болтов М6х30 с шайбами 8, шайбами 6 и гр. шайбами 6.
2. Вывернуть штатный болт крепления пыльника и в штатное резьбовое отверстие закрепить переднюю точку крепления защиты при помощи проставки 10, болта М6х40 с шайбой 8, шайб 6 и гр. шайбой 6.
3. Закрепить задние точки крепления защиты совместно с защитой топливного бака Motodor. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.