


Защищаемые агрегаты: Топливный Фильтр


Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Haval	H9	2.0	2017-н.в.

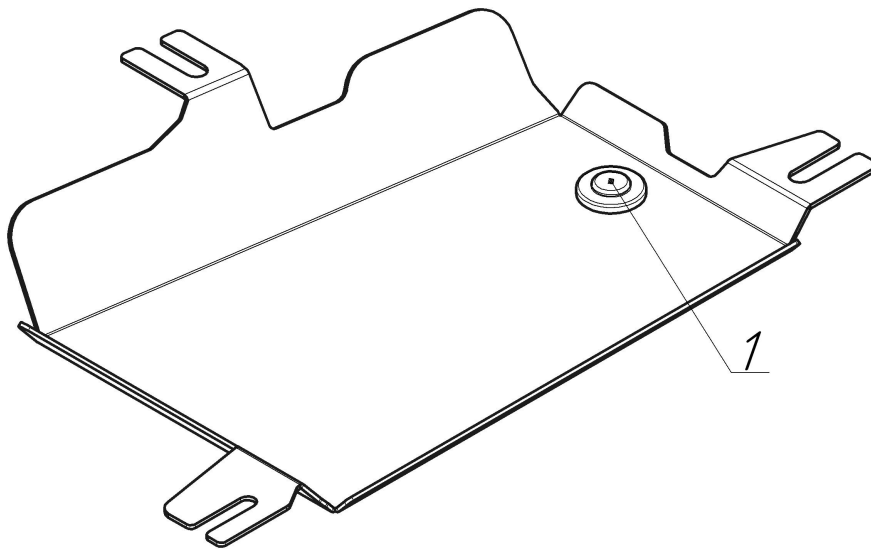


Комплект крепежа

1		Демпфер	1 шт				
---	---	---------	------	--	--	--	--

## Автомобиль без защиты

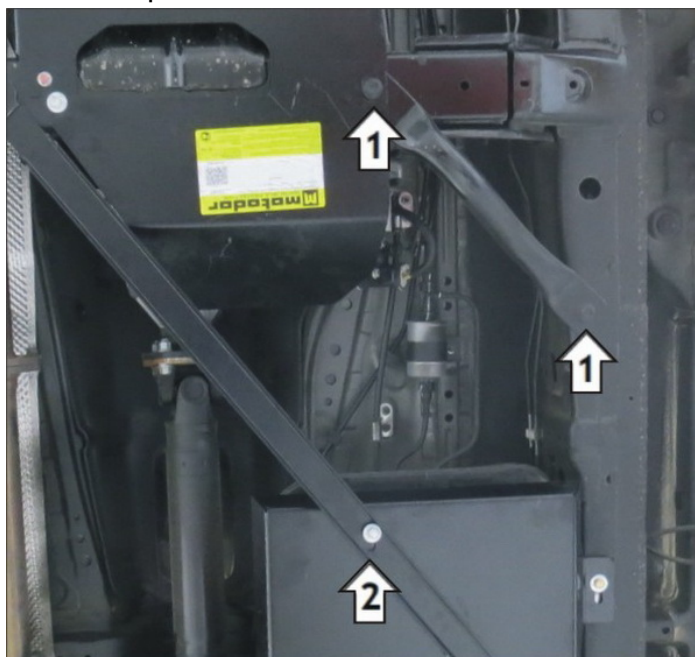

## Автомобиль с защитой

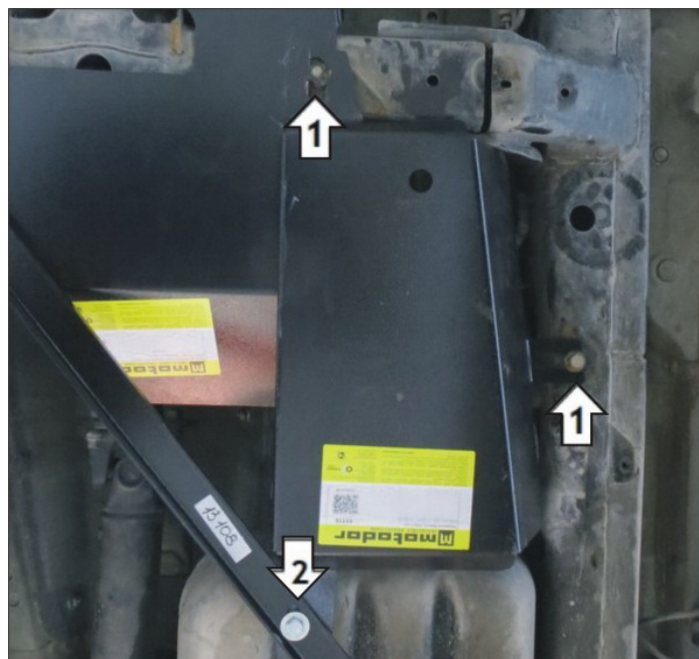

## Порядок установки

Защита устанавливается только совместно с защитой топливного бака арт. 13108.

1. Поочередно отвернуть болты крепления распорки и установить под них Щит.
2. Прикрепить Щит на Балку крепления Защиты топливного бака. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:43:24