


Защищаемые агрегаты: Глушитель

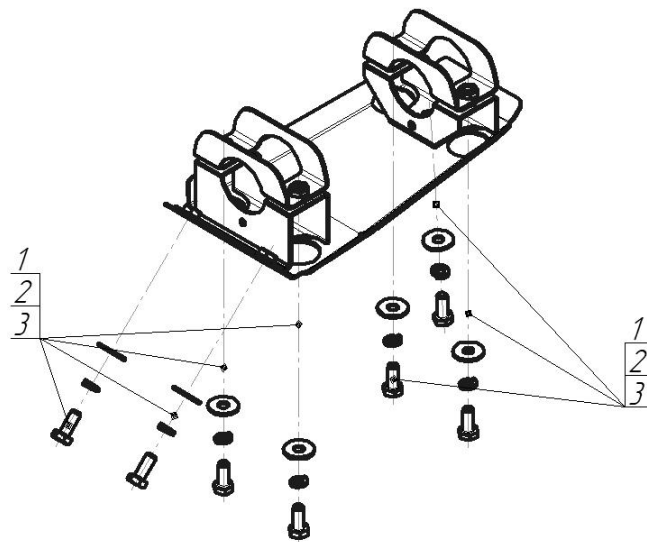


Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка  | Модель  | Объем    | Год выпуска | Марка   | Модель | Объем    | Год выпуска |
|--------|---------|----------|-------------|---------|--------|----------|-------------|
| Nissan | Terrano | 1.6, 2.0 | 2014-н.в.   | Renault | Duster | 1.6, 2.0 | 2012-2015   |




**Комплект крепежа**

|   |   |  |      |   |   |                            |      |
|---|---|--|------|---|---|----------------------------|------|
| 1 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020                  | 7 шт | 3 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 | 7 шт |
| 2 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия | 7 шт |   |   |                            |      |

## Автомобиль без защиты

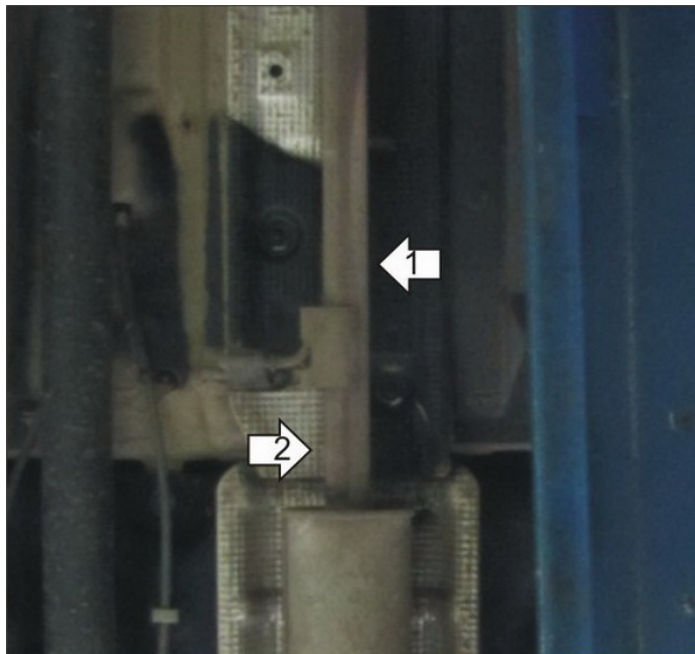

## Автомобиль с защитой

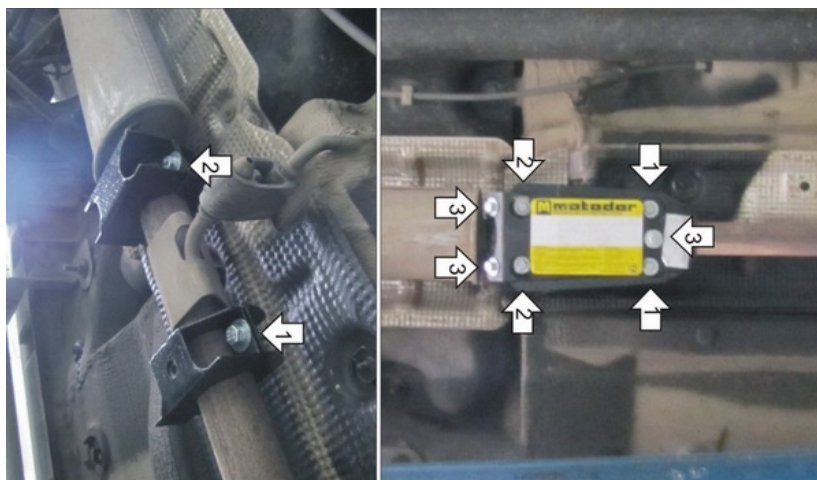

## Порядок установки

1. Установить на трубу глушителя перед кронштейном Верхнюю и Нижнюю переднюю скобы при помощи Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на трубу глушителя за кронштейном Верхнюю и Нижнюю заднюю скобы при помощи Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее закрепленные Скобы щит при помощи Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:40:19