

Защищаемые агрегаты: Кожух аккумулятора

Материал защиты: 8 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Range Rover Vogue	3.0, 4.4	2013-н.в.


Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт

Автомобиль без защиты

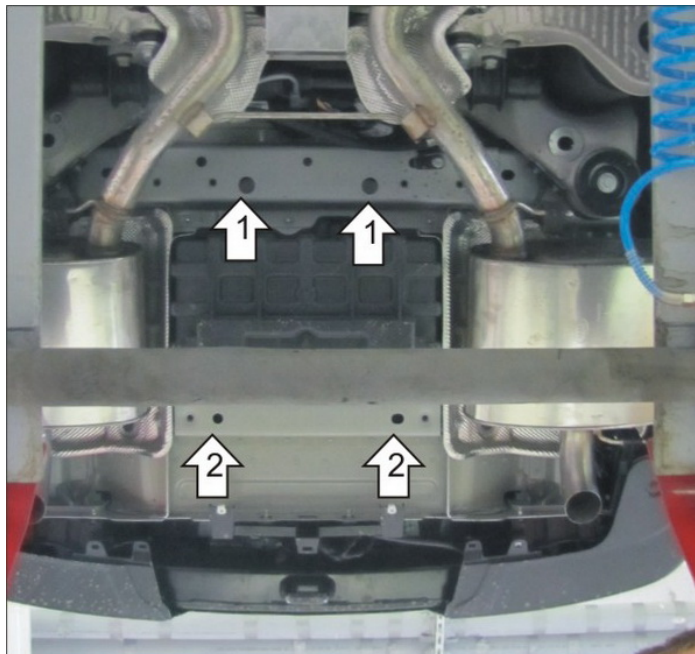

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. В отверстия в кузове установить ПР 80x20x6 М10.
2. В отверстия в кузове установить ПУ 60x14x6 М8.
3. Установить защиту, прикрепив её Болтами М10x35 с Шайбами и Гр. Шайбами 10 спереди и Болтами М8x35 с Шайбами и Гр. Шайбами 8 сзади.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:22:01