


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Freelander II	2.2, 3.2	2006-2012	Land Rover	Freelander II	2.0, 2.2, 3.2	2012-2015

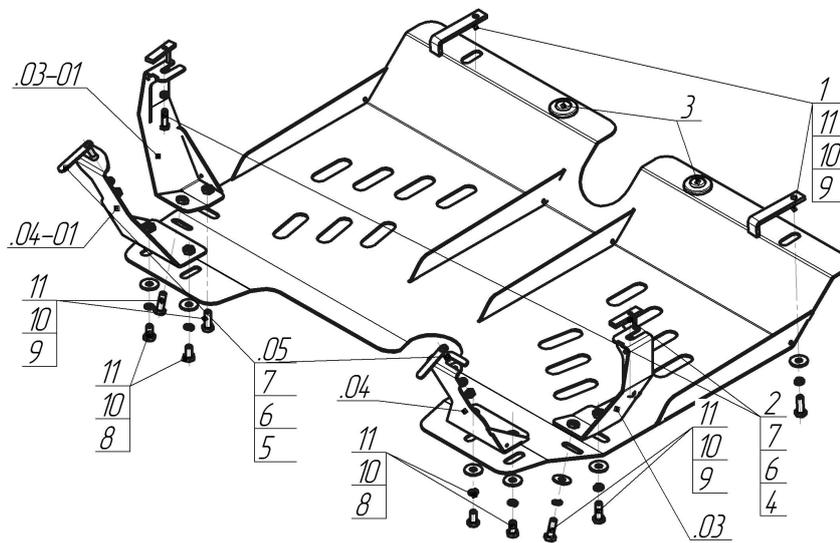


Комплект крепежа

03		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
03-01		Балка		5		Гайка DIN 934 M 08	2 шт
04		Балка		6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
04-01		Балка		7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
05		Балка		8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
1		ПЗ 106x20x6 A85 M10	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	10 шт
3		Демпфер	2 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	14 шт

Автомобиль без защиты

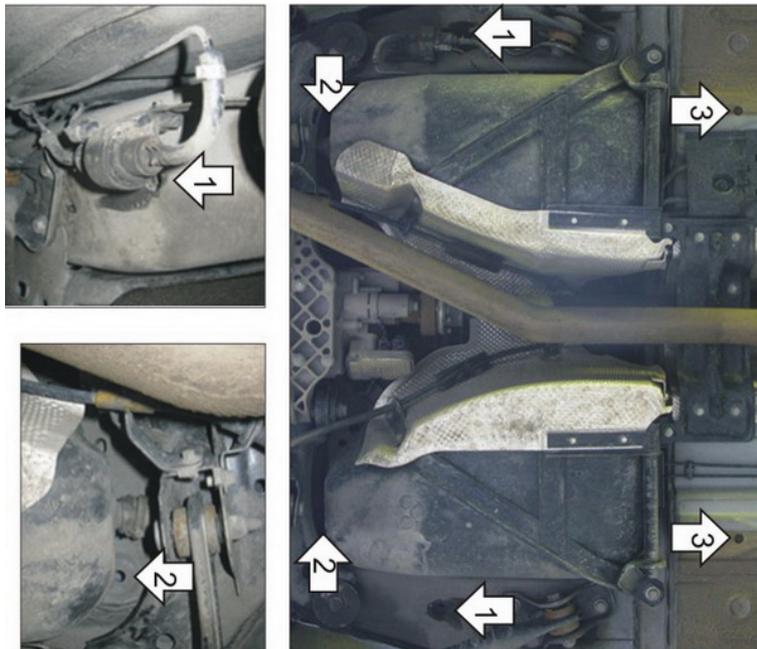

Автомобиль с защитой

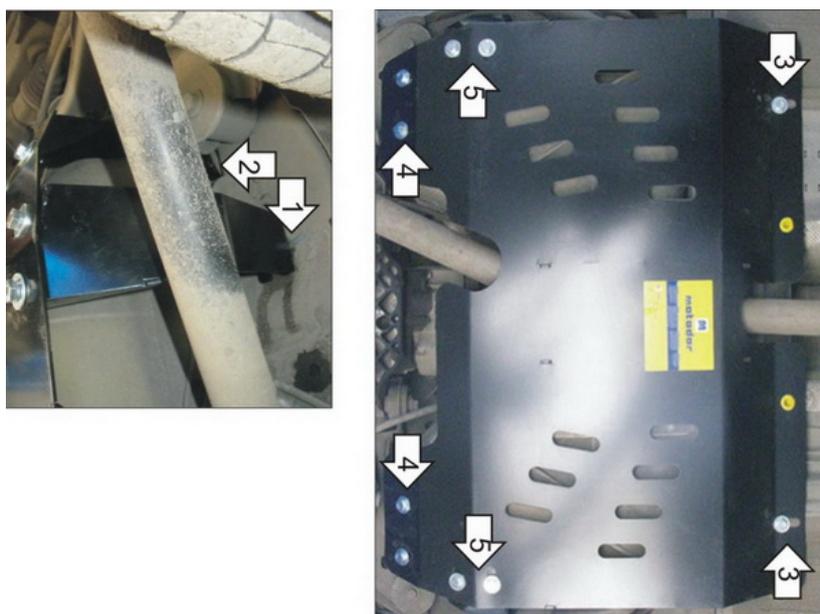

Порядок установки

1. Установить на технологические отверстия кузова средние Кронштейны с помощью ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на технологические отверстия кузова задние Кронштейны с помощью Планок специальных, Гаек M8, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на технологические отверстия кузова передние точки Защиты с помощью ПЗ 106x20x6 A85 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее установленные задние Кронштейны задние точки Защиты с помощью Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
5. Установить на ранее установленные средние Кронштейны средние точки Защиты с помощью Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.