

Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Outback	2.0	2003-2009


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	3 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	1 шт				

Автомобиль без защиты

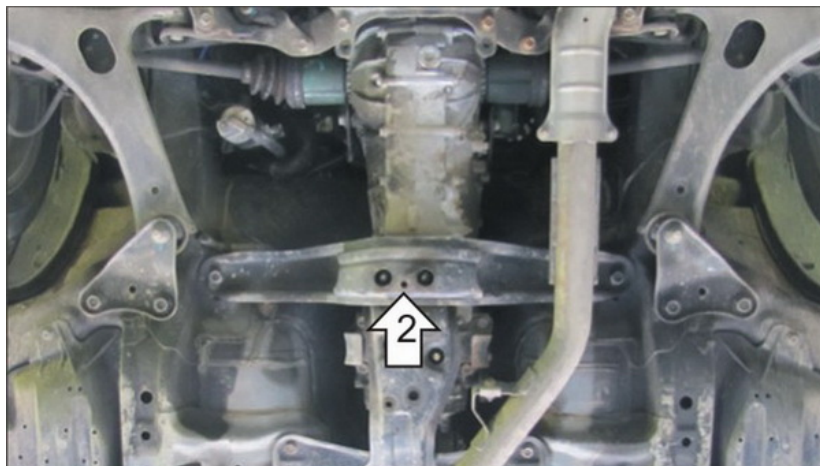

Автомобиль с защитой

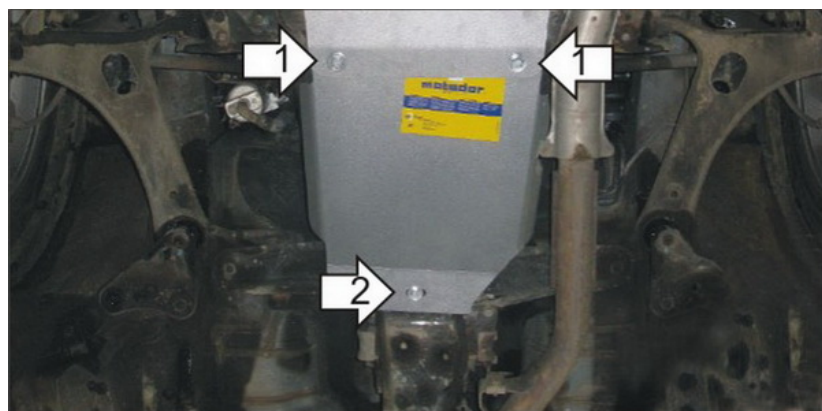

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник КПП. Установить передние точки Щита к защите двигателя с помощью ПР 80x20x6 М10, Болтов М10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить заднюю точку Щита на поперечную балку с помощью Планки специальной, Болта М8x30, Шайбы 10, Шайбы 8 и Гровера 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:19:43