



длина жгута

1.7  
метра



## Паспорт


Комплект электропроводки для подключения розетки фаркопа

Артикул: **KA.CW.7.1.17**

Порядок подключения:

1. Перед началом работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по установке.
2. Отключите аккумуляторную батарею.
3. Убедитесь, что все электроблоки отключены от напряжения, изолированы и безопасны для начала работ по установке. При работе строго следуйте инструкции производителя автомобиля.
4. Подключите провода концами с наконечниками к клеммам розетки согласно схеме подключения.
5. Установите пыльник с тыльной стороны розетки, продев провода в центральное отверстие пыльника, надежно загерметизировав соединение пыльник-провода с наружной стороны пыльника.
6. Закрепите розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек, прилагаемых в комплекте.
7. Подключите провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой подключения, заизолировав соединения.
8. Проверьте с помощью тестера правильность подключения.

### РОЗЕТКА ФАРКОПА СО СТОРОНЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ

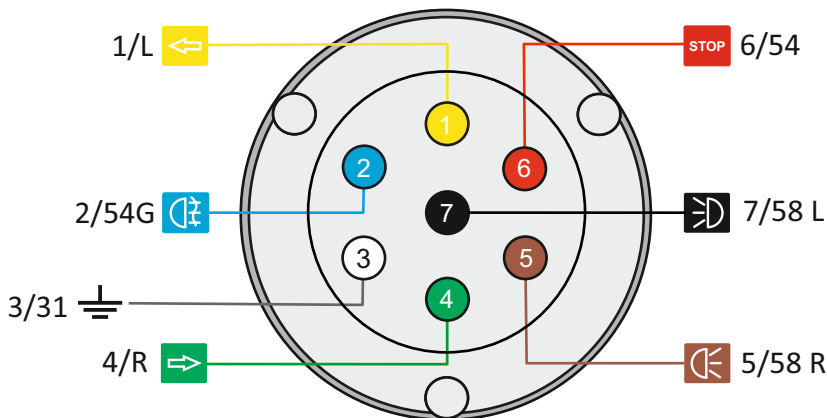

#### Внимание:

Сечение проводов 0,5 мм<sup>2</sup>. Сечение белого провода 1.0мм<sup>2</sup>, длина 1.6м.

1. Данный комплект проводки не может эксплуатироваться с системными шинами, мультиплексными проводками, бортовыми компьютерами и т.п.
2. Работы по подключению электрооборудования Тягово-сцепного устройства к бортовой сети автомобиля должны производиться в сертифицированных мастерских и установочных центрах.
3. Качество установки должно быть максимально нацелено на безопасность использования и эксплуатации, гарантия без заполненного паспорта изделия не осуществляется.

Гарантия 3 года с даты установки

Сделано в России. «Концепт Авто», г.Екатеринбург.

Дата установки:

Автомобиль:

Печать организации: м.п.

ФИО / подпись установщика:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_