


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Multivan T6.1	2.0	2020-н.в.	Volkswagen	Transporter/Caravelle T6.1	2.0	2020-н.в.

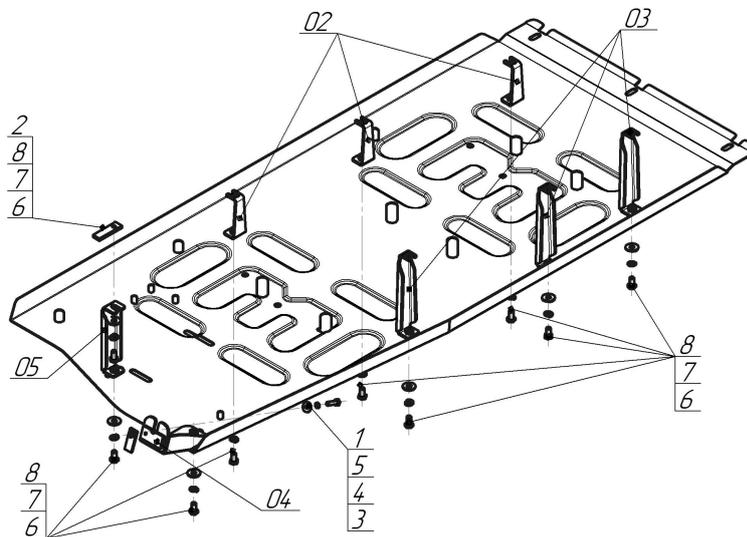


Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	1 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	1 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	1 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	9 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	9 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	9 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

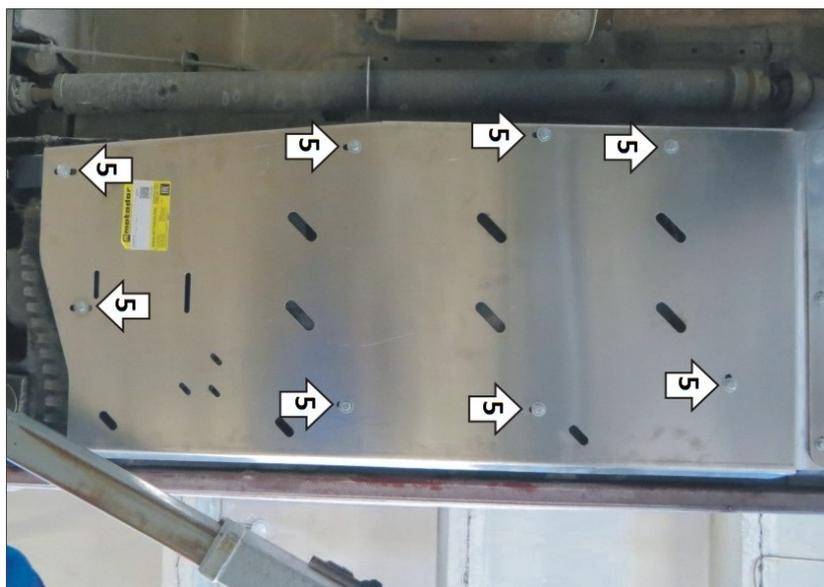

Порядок установки

Защита устанавливается только на модификацию Long и поверх штатного пыльника.

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Под штатные болты крепления топливного бака установить кронштейны .02.
2. Под штатные болты крепления топливного бака установить кронштейны .03.
3. В отверстие в кронштейне крепления рычага задней подвески установить кронштейн .04 при помощи клипсы КЛ 51x20 М8 и болта М8x30 с шайбой и гр. шайбой 8.
4. В отверстие в усилителе кузова установить кронштейн .05 при помощи закладной планки ПР70x20x6 М10 и болта М10x30 с шайбой и гр. шайбой 10. Вернуть на место штатный пыльник, вырезав в нём отверстия под кронштейны.
5. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи Болтов М10x30 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:43:17