


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Amarok	2.0, 3.0	2016-н.в.

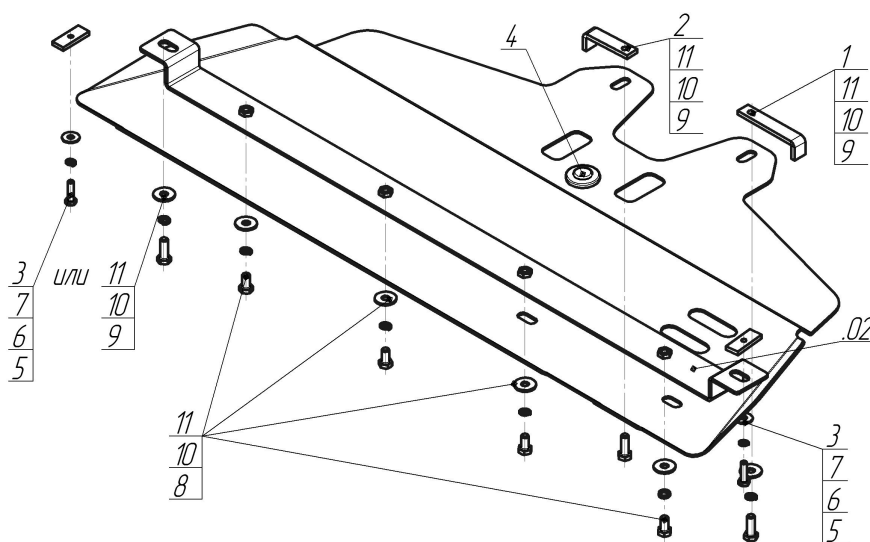


Комплект крепежа

02		Балка		6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
1		ПЗ 106x20x6 A85 M10	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
2		ПЗ 79x20x6 A60 M10	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
3		ПР 50x20x6 M8	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт
4		Демпфер	1 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	7 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	7 шт

Автомобиль без защиты

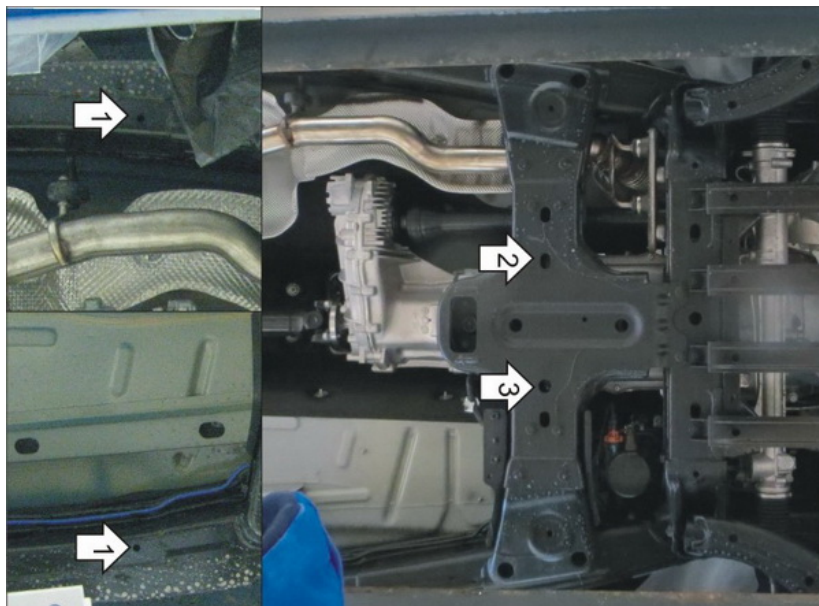

Автомобиль с защитой

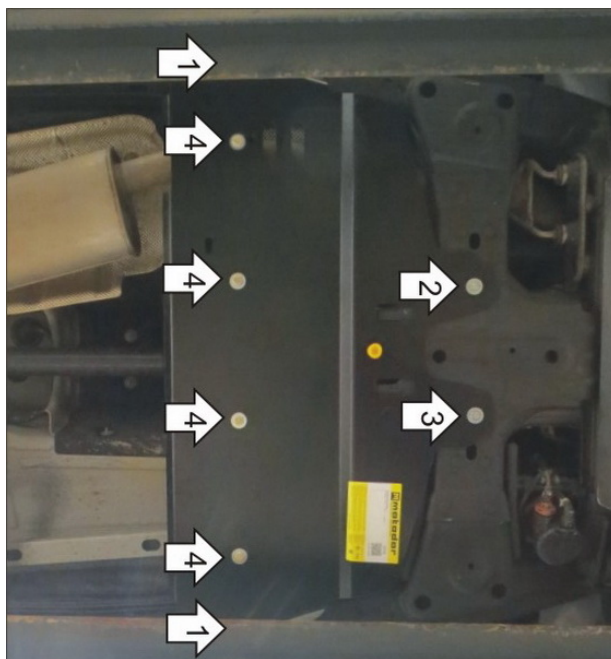

Порядок установки

1. Установить в штатные отверстия рамы Балку с помощью Планок ПР50х20х6 М8 и Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8 (если при помощи Болта М10х30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10 при наличии штатной резьбы слева в раме).
2. Установить в штатные отверстия поперечной балки переднюю правую точку крепления Щита при помощи Планки ПЗ 79х20х6 М10 и Болта М10х30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
3. Установить в штатные отверстия поперечной балки переднюю левую точку крепления Щита при помощи Планки ПЗ 106х20х6 М10 и Болта М10х30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
4. Прикрепить Щит к Балке при помощи Болтов М10х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:58:28