


ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БОКСА

- Для крепления бокса используйте багажник предназначенный только для вашей марки и модели автомобиля.
 - Для крепления груза внутри автобокса используйте штатные ремни (входят в комплектацию). Фиксация ремней производиться через проушины плашки крепления.
 - Ненадёжно закреплённый груз, ненадёжная фиксация бокса и груза в нём могут привести к серьёзным авариям.
 - Учитывайте, что установленный багажник и бокс изменяют габаритную высоту и центр тяжести автомобиля.
- Будьте внимательны при въездах в гараж, подземный паркинг, подземный переезд, при проезде под ветвями деревьев. Будьте внимательны при разворотах.
- Выбирайте скорость с учётом груза и дорожных условий.
 - Максимальная скорость не должна превышать 120 км/ч.
 - При использовании багажника и бокса может усиливаться шум от встречного потока воздуха.
 - При движении по дорогам с неудовлетворительным покрытием рекомендуемая скорость движения не более 20 км/ч. при движении по бездорожью - 10 км/ч.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

| VI name | A 430 | A 440 | A 480 | S 430 | S 480 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| V, litre | 430 | 440 | 480 | 430 | 480 |
| Size, sm | 178*76*45 | 184*86*42 | 198*82*45 | 186*85*40 | 209*86*39 |
| WGT, Cargo, kg | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУЗА

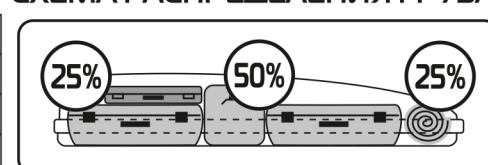

! Максимальная загрузка бокса указана в таблице характеристик

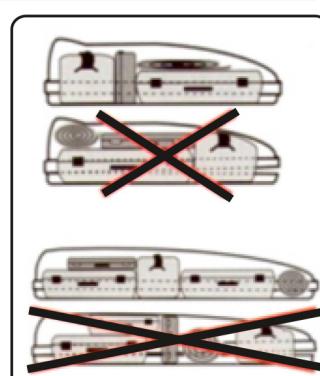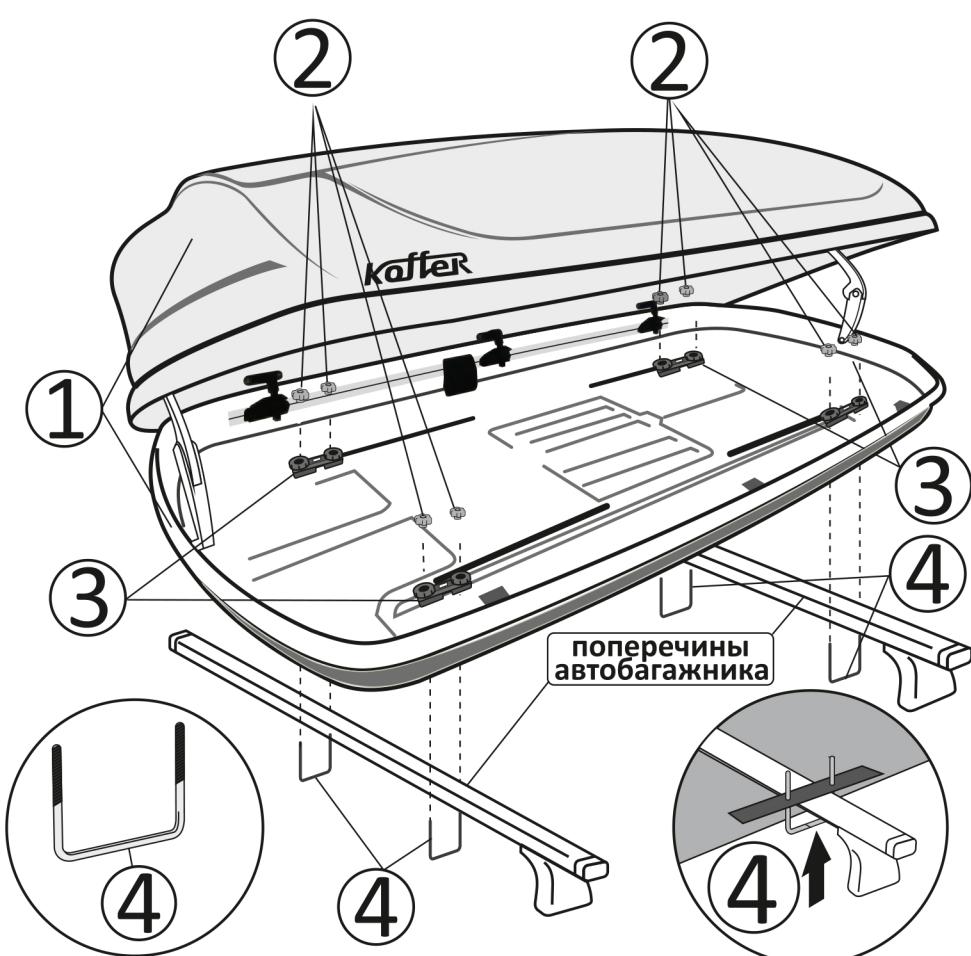

MAX

120 Km/h 74 Mph

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование | № на рис. | кол во |
|---------------------|-----------|--------|
| Автомобильный бокс | 1 | 1 |
| Барашек с гайкой | 2 | 8 |
| Плашка крепления | 3 | 4 |
| Скоба с резьбой | 4 | 4 |
| Ключи | - | 2 |
| Ремни для крепления | - | 2 |

koffer