

Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Impreza	1.5, 2.0, 2.5	2007-2011	Subaru	Legacy	2.0	2006-2009
Subaru	Impreza Wrx	2.5	2007-2011	Subaru	Outback	2.0, 2.5	2003-2009
Subaru	Legacy	2.0, 2.5	2006-2009				


### Изображение отсутствует




#### Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт				

## Автомобиль без защиты

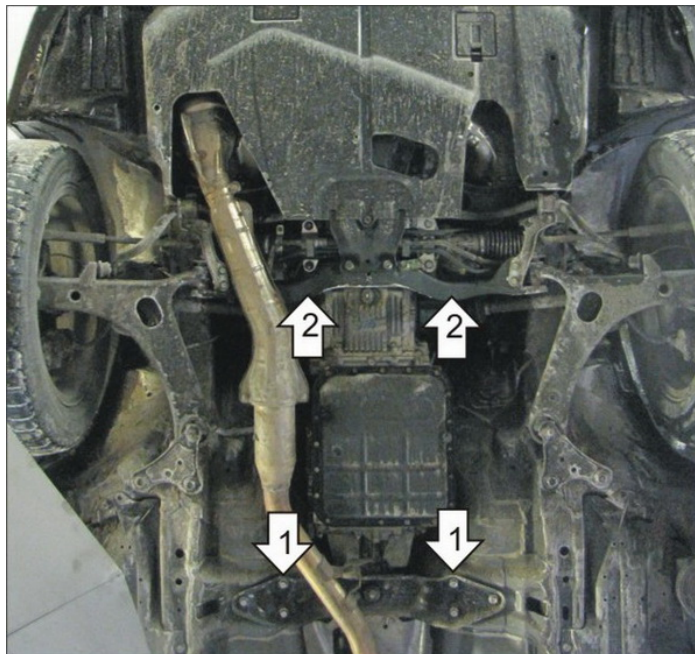

## Автомобиль с защитой

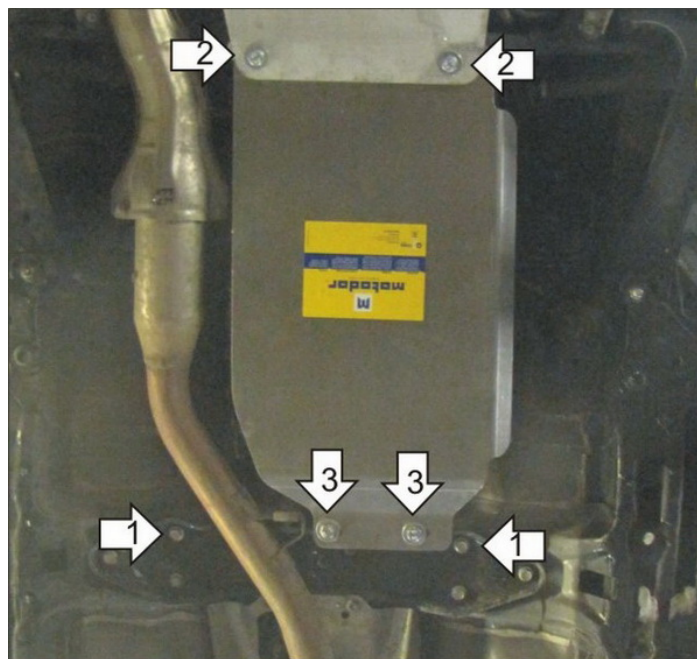

## Порядок установки

1. Установить на штатные болты подрамника в задней части КПП Балку.
2. Установить на поперечную балку передней подвески передние точки крепления Защиты при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленную Балку задние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:18:06