


Защищаемые агрегаты: Задний дифференциал



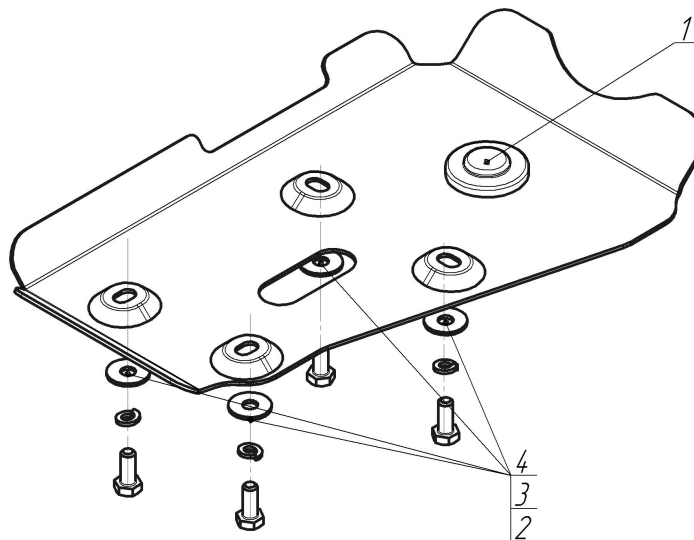

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	NX 200	2.0	2014-н.в.	Toyota	RAV 4	2.0, 2.4	2010-2013
Toyota	RAV 4	2.0, 2.5	2019-н.в.	Toyota	RAV 4	2.0, 2.2, 2.5	2013-2019
Toyota	RAV 4	2.0, 2.4	2005-2009				




Комплект крепежа

1		Демпфер	1 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт

## Автомобиль без защиты

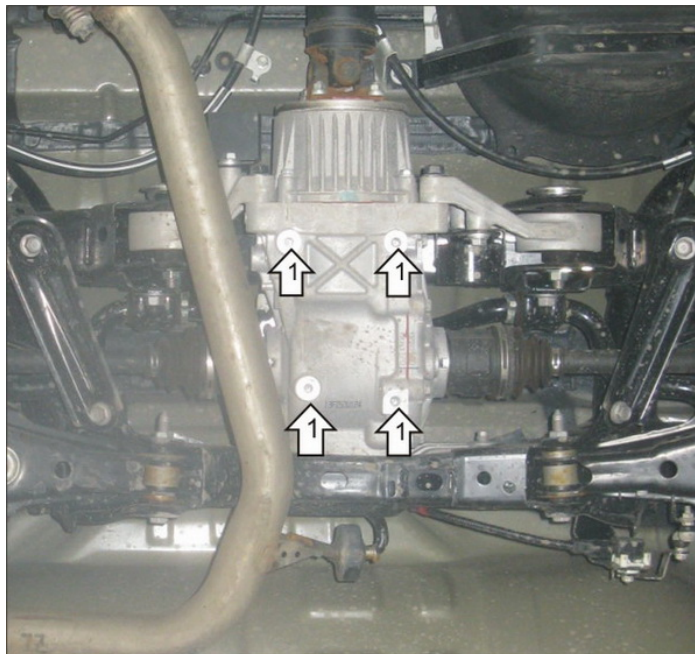

## Автомобиль с защитой

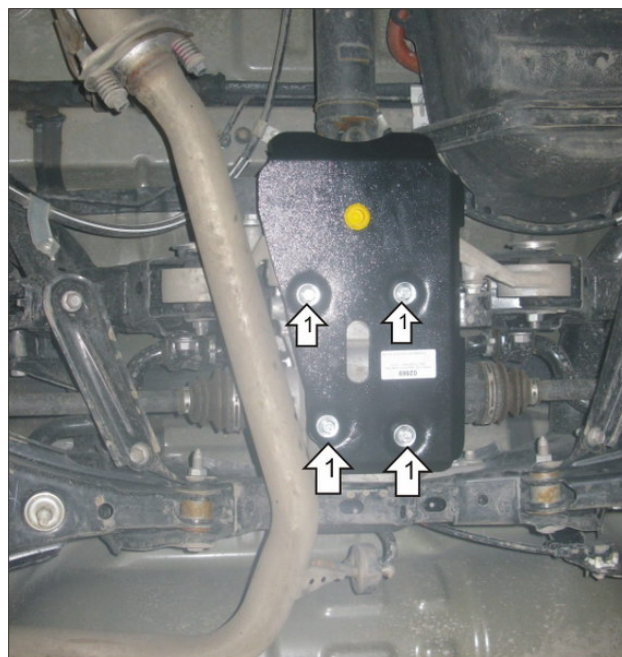

## Порядок установки

Защита устанавливается на автомобили, не оборудованные системой полного привода Torque Vectoring AWD System.

1. Закрепить к резьбовым отверстиям Защиту Болтами М8х20, Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 12.04.2022 10:08:09