


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Citroen	C4 Aircross	2.0	2010-2016	Mitsubishi	ASX	1.6, 2.0	2012-н.в.
Mitsubishi	ASX	1.6, 1.8, 2.0	2010-2012	Peugeot	4008	2.0	2012-2017

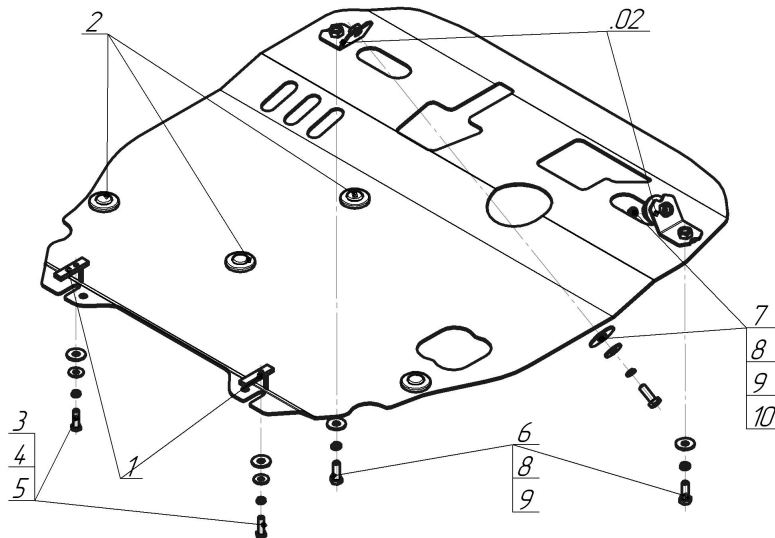


**Комплект крепежа**

02		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
2		Демпфер	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	6 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	2 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт				

## Автомобиль без защиты

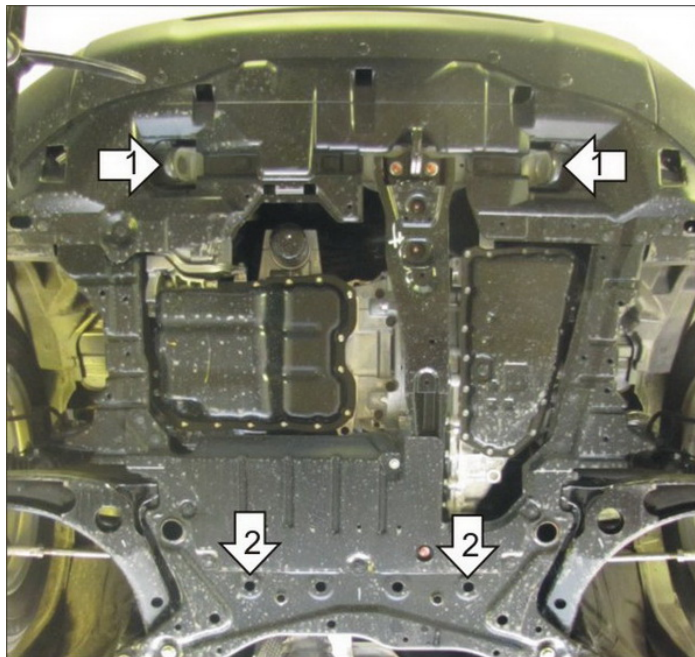

## Автомобиль с защитой

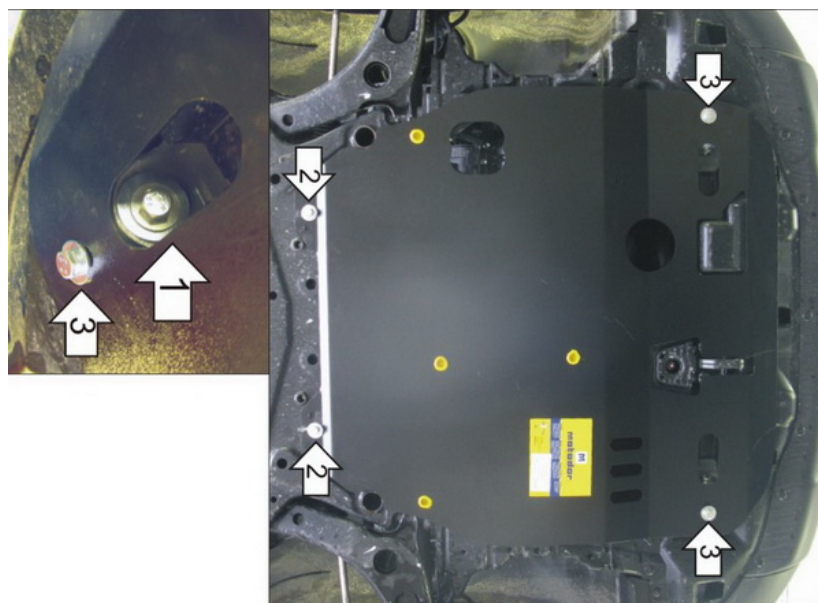

## Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки при помощи Болтов M10x35, Шайб 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 10, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Уголки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:58:31