


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

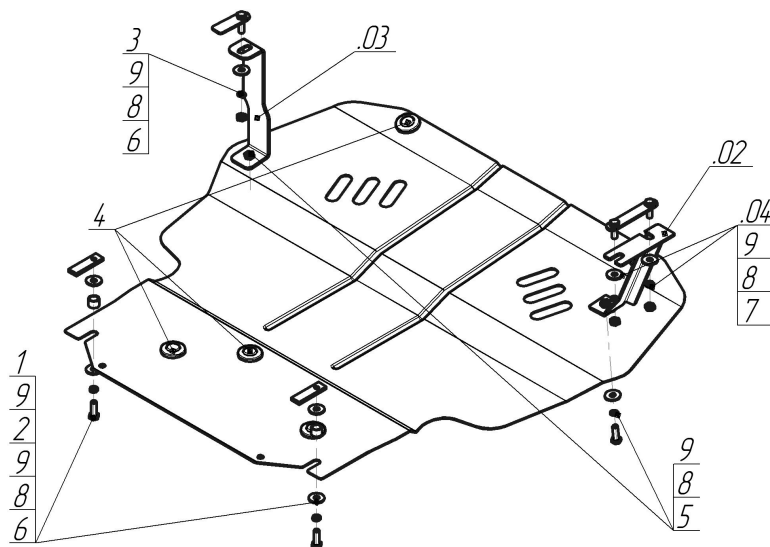











Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Skoda	Superb	1.6, 2.0	2013-2015	Volkswagen	Caddy	1.6, 2.0	2010-2021
Skoda	Superb	1.6, 2.0	2013-2015	Volkswagen	Caddy	1.6, 2.0	2004-2010
Skoda	Yeti	1.6, 2.0	2009-2018				




Комплект крепежа

02		Балка		4		Демпфер	5 шт
03		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
04		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	7		Гайка DIN 934 M 10x1,5	3 шт
2		Проставка 15	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	7 шт
3		ПБ 80x26x3 A16 M10x35	1 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	9 шт

Автомобиль без защиты

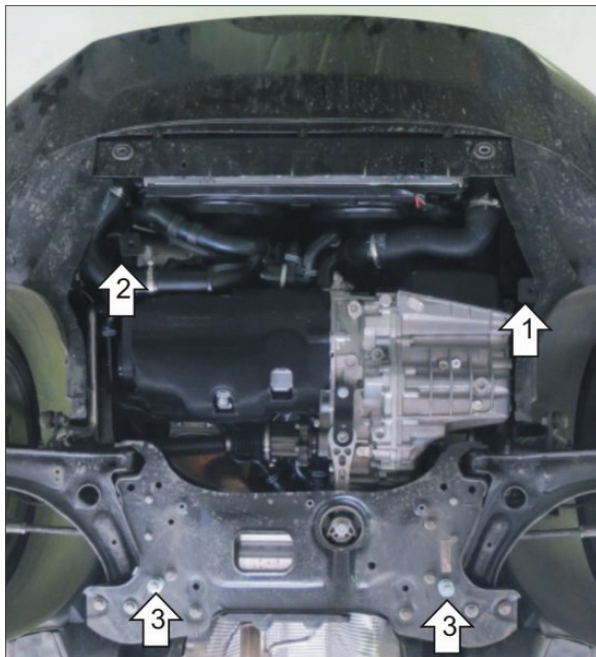

Автомобиль с защитой

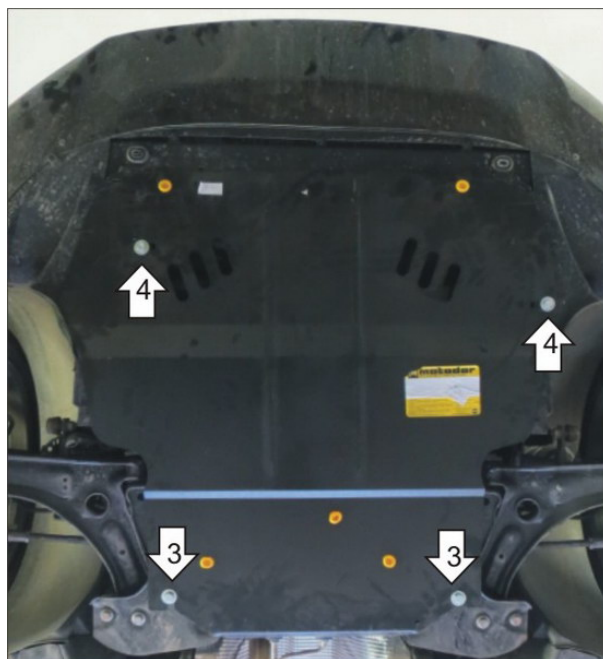

Порядок установки

1. Установить Кронштейн Правый к лонжерону автомобиля при помощи Планки и Гаек М10 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
2. Установить Кронштейн Левый к лонжерону автомобиля при помощи Планки ПБ 80x26x3 М10 и Гайки М10 с Шайбой 10 и Гровером 10.
3. В отверстия в подрамнике передней подвески установить Планки ПР70x20x6 М10, прикрепить к ним Защиту при помощи Шайб 10, Проставок 15, Болтов М10x35.
4. Прикрепить Защиту к Кронштейнам при помощи Болтов М10x30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 04.05.2022 13:35:06