


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Forester	2.0, 2.5	2019-н.в.	Subaru	Outback	2.5	2021-н.в.

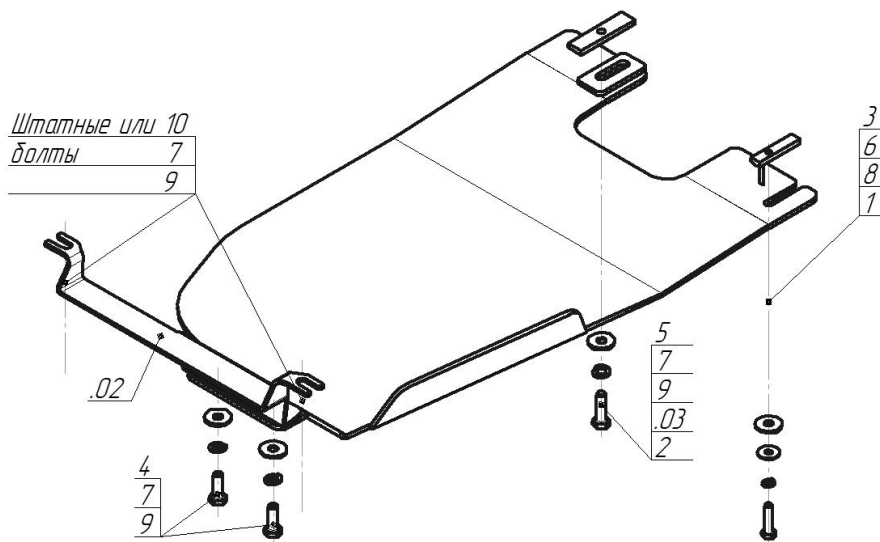


Комплект крепежа

02		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	3 шт
03		Балка		6		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	1 шт
1		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	5 шт
2		ПР 80x20x6 М10	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	1 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	1 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	5 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	10		Болт DIN 961 10x1,25x30 (мелк)	2 шт

Автомобиль без защиты

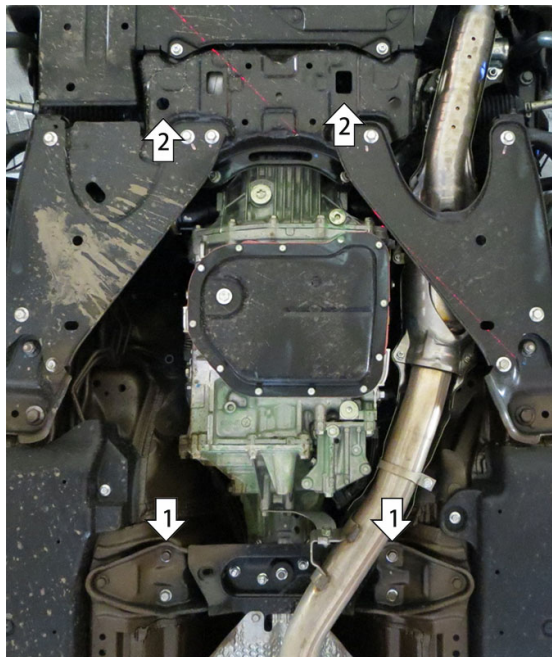

Автомобиль с защитой

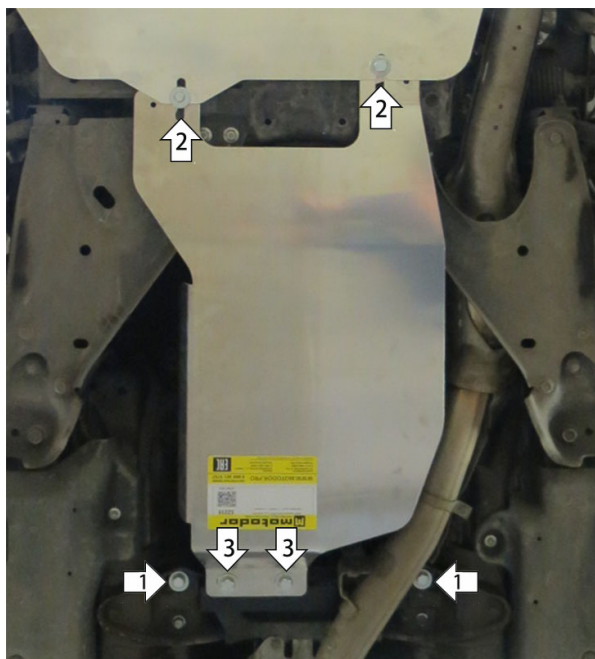

Порядок установки

1. Открутить передние Штатные болты крепления опоры КПП. Установить на их место кронштейн и закрутить обратно Штатные Болты (либо использовать поставляемый крепёж).
2. Установить передние точки крепления щита, заложив в отверстия подрамника ПР 80x20x6 М10 и ПУ 60x14x7 М8, ввинтив в них Болт М10x35, Гровер 10 и Шайбу 10 (подложив прямоугольную пластину) и Болт М8x35, Гровер 8 и Шайбу 8 соответственно.
*** Если защита устанавливается в комплекте с защитой 32234, установить в следующем порядке: прямоугольная пластина - Щит 32235 - Щит 32234.
3. На ранее закреплённый кронштейн установить задние точки Щита при помощи Болтов М10x30, Гроверов 10 и Шайб 10. Затянуть весь крепёж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 04.03.2022 15:33:23