


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chrysler	Town & Country	3.3	2000-2007	Dodge	Caravan IV	2.4, 3.3	2000-2007
Chrysler	Voyager IV	2.4, 3.3	2000-2008				

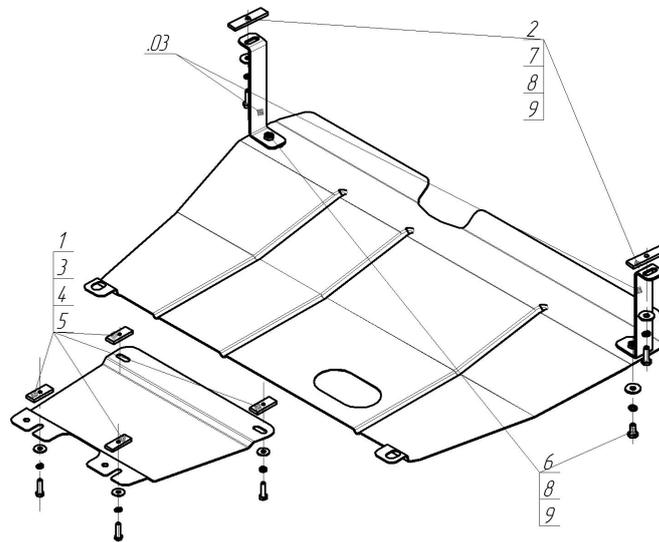


Комплект крепежа

03		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
1		ПР 50x20x6 M8	4 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт

Автомобиль без защиты

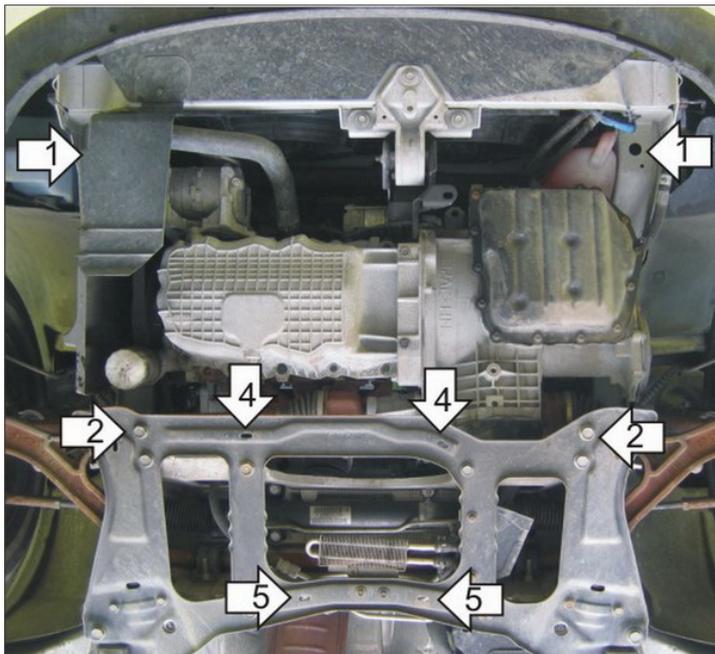

Автомобиль с защитой

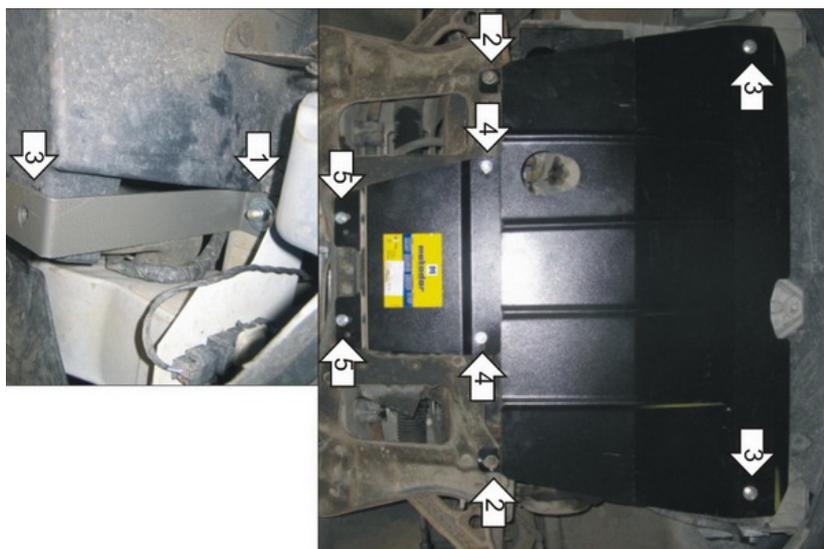

Порядок установки

1. Установить на лонжероны Кронштейны при помощи ПР 80x20x6 М10, Болтов М10x30, Гроверов 10 и Шайб 10.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления первого Щита при помощи Штатных болтов.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления первого Щита при помощи Болтов М10x20, Гроверов 10 и Шайб 10.
4. Установить на подрамник передние точки крепления второго Щита при помощи ПР 50x20x5 М8, Болтов М8x30, Гроверов 8 и Шайб 8.
5. Установить на подрамник задние точки крепления второго Щита при помощи ПР 50x20x5 М8, Болтов М8x30, Гроверов 8 и Шайб 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:41:12