


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка, Радиатор

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	S-class	3.5	2005-2013

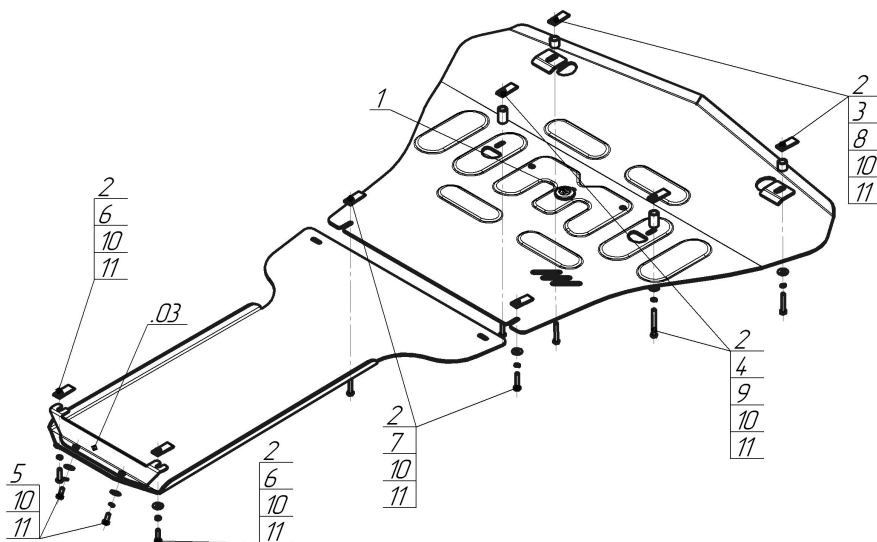


Комплект крепежа

03		Балка	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
1		Демпфер	1 шт		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
2		КЛ 51x20 А40 М8	8 шт		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт
3		Проставка 20	2 шт		Болт DIN 933 – 8.8 08x070	2 шт
4		Проставка 35	2 шт		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	10 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	10 шт

Автомобиль без защиты

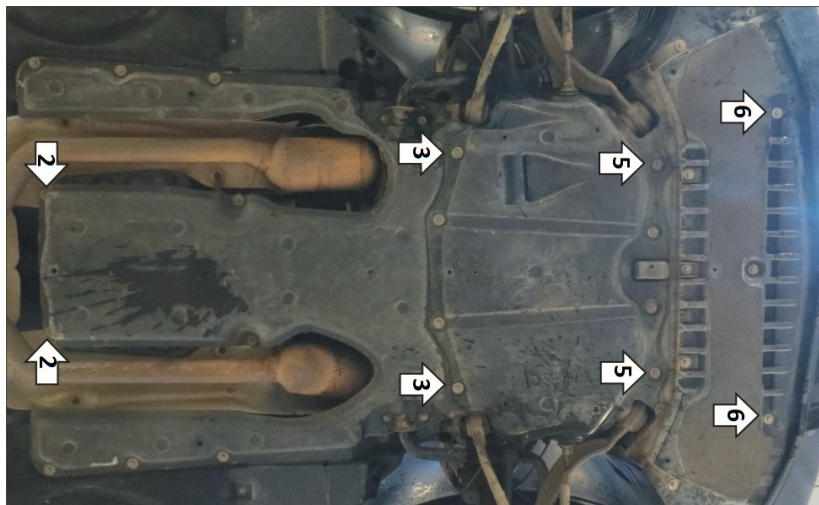

Автомобиль с защитой

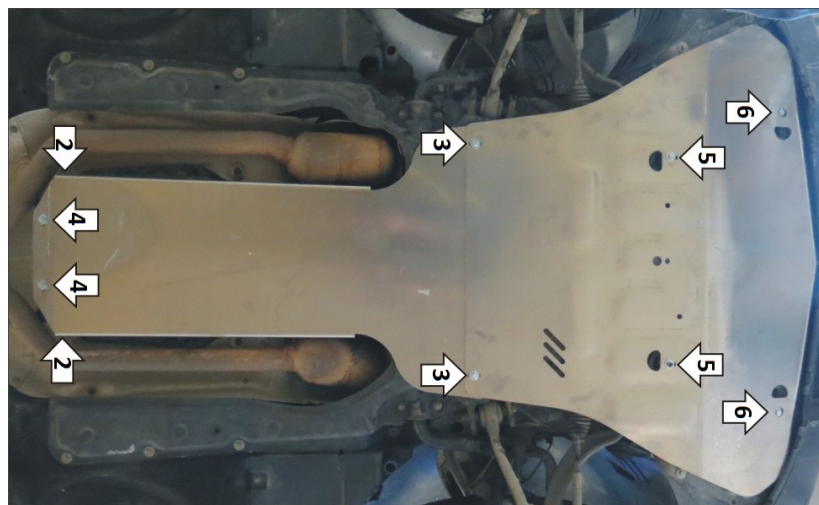

Порядок установки

1. Снять штатные пыльники и заменить штатные крепежные клипсы на клипсы КЛ51х14 М8 из комплекта крепежа в точках крепления 3,5 и 6. Вернуть на место пыльники.
2. Прикрепить к поперечине КПП балку при помощи клипс КЛ51х14 М8, болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. Установить задние точки крепления первого щита совместно с передними точками заднего щита при помощи клипс КЛ51х14 М8, болтов М8х40 с шайбами и гр. шайбами 8.
4. Прикрепить задний щит к балке при помощи болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8.
5. Установить средние точки крепления первого щита при помощи клипс КЛ51х14 М8, проставок 35, болтов М8х70 с шайбами и гр. шайбами 8.
6. Установить передние точки крепления переднего щита при помощи клипс КЛ51х14 М8, проставок 20, болтов М8х50 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 28.02.2022 12:36:07