


Защищаемые агрегаты: Абсорбер

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Explorer	2.3	2020-н.в.

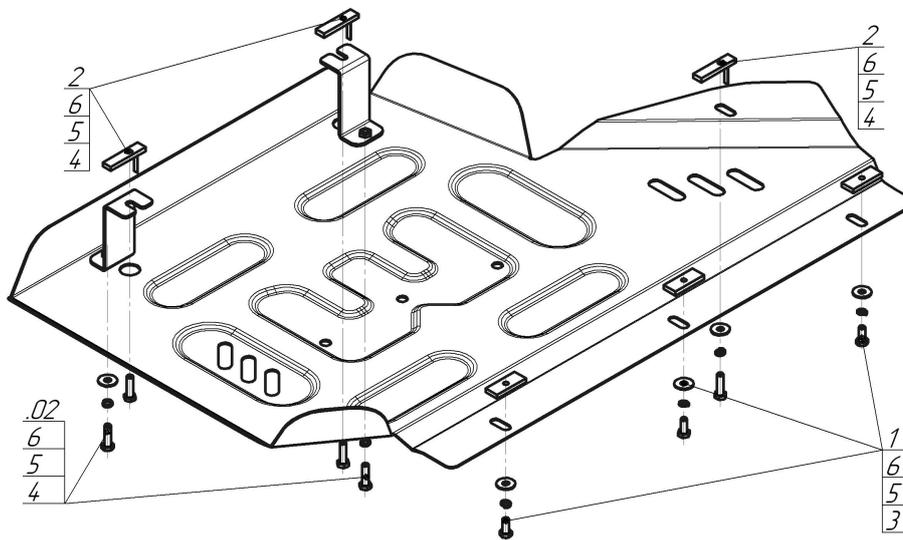


Комплект крепежа

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт
1		ПР 50x20x6 M8	3 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	8 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	3 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	8 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	3 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

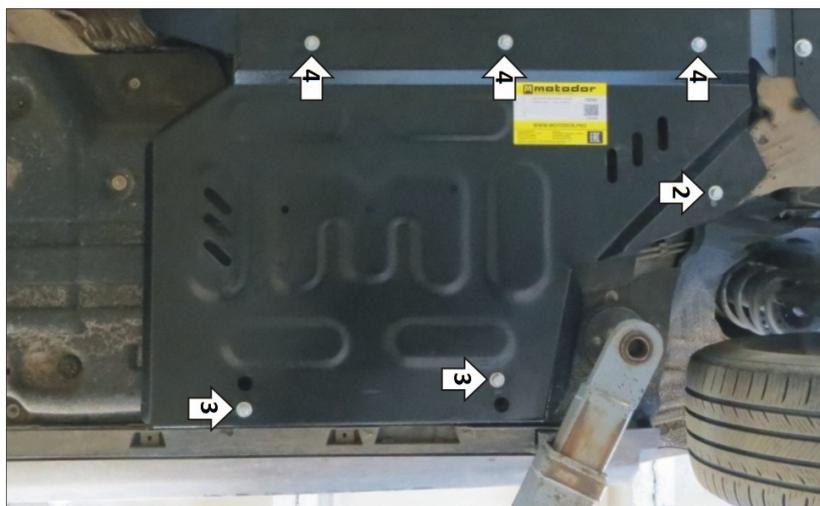

Порядок установки

Защита устанавливается только совместно с защитой КПП Motodor.

1. В штатные отверстия в кузове автомобиля установить кронштейны, используя планки ПУ60х14х6 М8, болты М8х30 с шайбами и гр. шайбами. После установки заднего кронштейны подрезать штатные пыльники.

2. В штатное отверстие в лонжероне заложить планку ПУ60х14х6 М8 и прикрепить к ней переднюю точку крепления щита при помощи болта М8х30 с шайбой и гр. шайбой 8.

3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.

4. Прикрепить щит к защите КПП при помощи планок ПР50х20х6 М8, болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.10.2022 11:54:04