

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Снять задний бампер.
2. Снять отбойный брус автомобиля.
3. Вставить пластины в кронштейны ТСУ автомобиля и закрепить с помощью 4 болтов М12х45, увеличенных и пружинных шайб следующим образом:
XC60: отверстия А1 и А2
XC70: отверстия В1 и В2
4. Установить балку в отверстия «С» с помощью 2 болтов М12х45 и гаек и в отверстия «D» с помощью 2 болтов М12х45 и пружинных шайб.
5. Установить Шар и подрозетник на балку в отверстия «F», посредством 2 болтов М12х1,25х75, гайк и плоских шайб.
6. После этого необходимо все элементы крепления затянуть с моментом: М10 = 50 Nm; М12 = 79 Nm.
7. Выполнить электромонтаж сигнализации.
8. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпачок. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
- Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.*
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.
4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.




ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06 Тел./
факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.acps-automotive.ru
www.acps-automotive.com
farkop@acps-automotive.com

Коробка упаковочная

| | |
|---------------------------|--------|
| Болт М12х45 | 8 шт. |
| Болт М12х1,25х75 | 2 шт. |
| Гайка М12х1,25 (с/контр.) | 2 шт. |
| Шайба 12 (пруж.) | 6 шт. |
| Гайка М12 (с/контр.) | 2 шт. |
| Шайба 12 | 10 шт. |
| Шайба 12(увелич.) | 4 шт. |
| Шар VН 8188 | 1 шт. |
| Подрозетник БАФ 0168 | 1 шт. |
| Пластина 7011.02.00.00.01 | 2 шт. |
| Защитный колпачок | 1 шт. |
| Инструкция по монтажу | 1 шт. |

Схема выреза бампера.

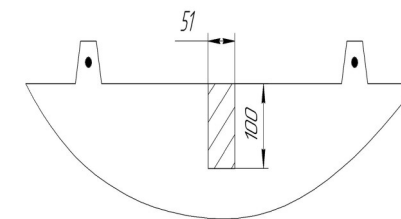

Комплектность изделия

| | |
|-------------------------|-------|
| Балка ТСУ | 1 шт. |
| Кронштейн правый | 1 шт. |
| Кронштейн левый | 1 шт. |
| Коробка упаковочная | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая | 1 шт. |

Момент затяжки

| | |
|----------|--------|
| М6 | 9,5 Nm |
| М8 | 23 Nm |
| М10 | 46 Nm |
| М12 | 79 Nm |
| М14 | 125 Nm |
| М16 | 195 Nm |
| М10х1,25 | 49 Nm |
| М12х1,25 | 87 Nm |
| М12х1,5 | 83 Nm |

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| ТСУ установлено на автомобиль: | | |
| Модель..... | | VIN |
| Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу. | | |
| М.П | Дата установки | Подпись |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|---|
| Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа | 7011 A Volvo XC-70  2008 → |   Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AE56.B.00517  |  2400 кг. |  1500 кг. |  75 кг. |  Вес нетто 16,34 кг. | D 9,05 кН. |  ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» |
| | | | | | | | | |

